

PHILIPS

Prefilter
Series
AWP1830



User manual

EN	User Manual	<?>
CZ	Návod k použití	<?>
DE	Benutzerhandbuch	<?>
EL	Εγχειρίδιο χρήστη	<?>
ES	Manual del usuario	<?>
FR	Manuel d'utilisation	<?>
HU	Felhasználói kézikönyv	<?>
IT	Manuale per l'utente	<?>
NL	Gebruiksaanwijzing	<?>
PL	Instrukcja obsługi	<?>

PHILIPS

Filtr wstępny AWP1830

Instrukcja obsługi


Spis treści

1 Ważne	2
2 Funkcje produktu	3
3 Wymagania dotyczące jakości wody zasilającej.....	3
4 Główne parametry techniczne.....	3
5 Technologia uzdatniania wody	3
6 Schemat budowy.....	4
7 Schemat instalacji.....	4
8 Przygotowanie do instalacji i instalacja.....	5
9 Sposób użycia.....	5
Pierwsze użycie	5
Korzystanie z miesięcznego wskaźnika obrotowego	5
10 Konserwacja i pielęgnacja	5
Czyszczenie wkładu filtrującego.....	5
11 Rozwiązywanie problemów.....	7
12 Gwarancja i serwis	7
13 Zawartość opakowania	7


1 Ważne

- Przed instalacją i użyciem dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję i zachowaj ją do późniejszego wglądu.
- Filtr musi zostać zamontowany zgodnie z prawidłową procedurą przez wykwalifikowanych techników. Na filtr nie mogą oddziaływać żadne naprężenia mechaniczne, a rurociągi przyłączeniowe przed i za filtrem muszą być prawidłowo wyrównane. Odległość między złączkami musi być prawidłowa, aby nie powstawały na nich naprężenia.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do wody z sieci wodociągowej i musi być instalowany w miejscu wyposażonym we wpust podłogowy.
- Instalacja na zewnątrz lub w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych jest surowo zabroniona. Ekspozycja na promieniowanie słoneczne i wysoką temperaturę przyspiesza starzenie się tworzyw sztucznych, co może wpłynąć na bezpieczeństwo produktu.
- Produktu nie wolno instalować w miejscach o nadmiernie wysokiej lub niskiej temperaturze. Produkt pracuje przy temperaturze wody od 5 °C do 38 °C oraz temperaturze otoczenia od 4 °C do 40 °C. Produkt nie jest przeznaczony do uzdatniania ciepłej wody, dlatego nie należy podłączać go bezpośrednio do instalacji ciepłej wody.
- Zalecane maksymalne ciśnienie robocze wody wynosi 1 MPa. Jeżeli ciśnienie jest wyższe, należy zainstalować zawór redukcyjny.
- Nie dopuszczaj do kontaktu obudowy wkładu filtrującego z rozpuszczalnikami chemicznymi ani innymi substancjami, które mogłyby uszkodzić jej powierzchnię.
- Nie instaluj produktu do góry dnem.
- Obchodź się z produktem ostrożnie, aby nie dopuścić do jego upadku ani do obrażeń ciała.
- Filtr wstępny należy zainstalować na głównym doprowadzeniu wody w domu (za wodomierzem) lub w dowolnym innym miejscu, w którym wymagane jest oczyszczanie i filtracja wody.


Nieuzdatniona woda wodociągowa (do innych zastosowań)

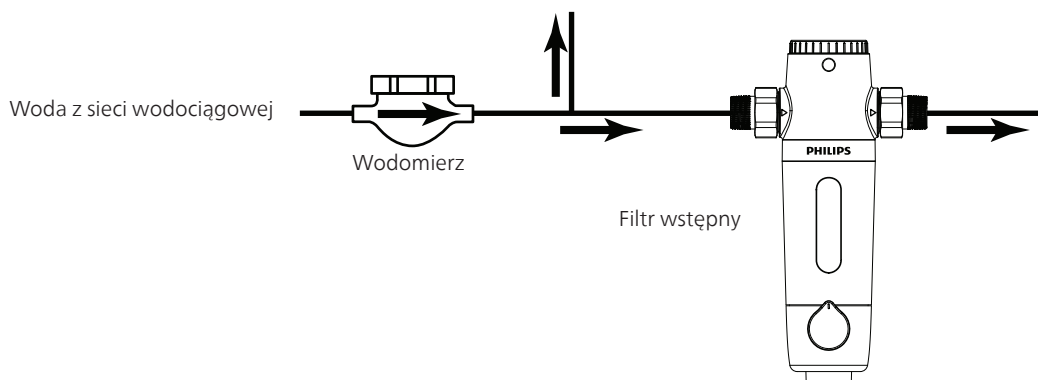

- Filtr wstępny należy zainstalować pionowo, a pod wylotem wody należy pozostawić co najmniej 30 cm wolnej przestrzeni.

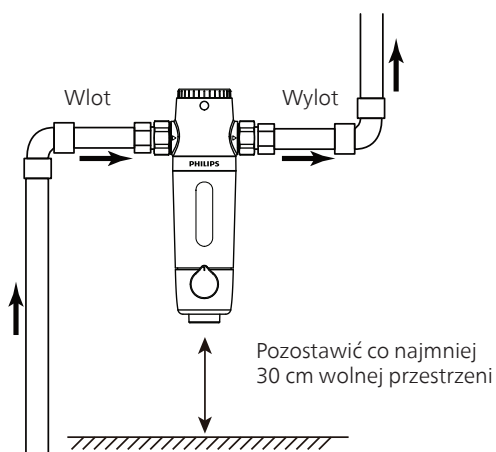

- Podczas instalacji wężyka spustowego nie wkładaj go bezpośrednio do wpustu podłogowego ani innego odpływu. Należy pozostawić szczelinę powietrzną wynoszącą około 5 cm.

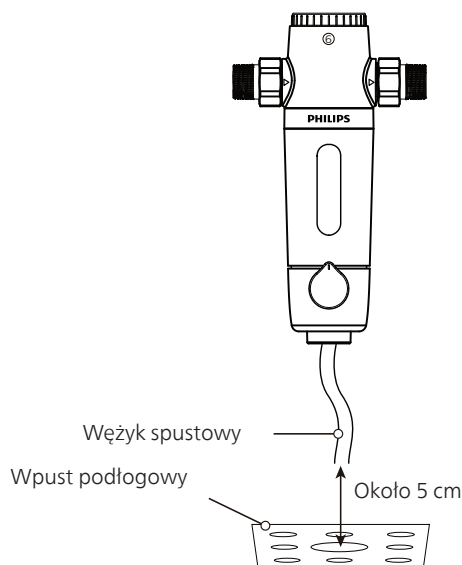

2 Funkcje produktu

Jako wodę zasilającą należy stosować wodę z sieci wodociągowej. Po uzdatnieniu przez filtr wstępny Philips AWP1830 wyprodukowany przez naszą firmę uzyskiwana jest woda pitna spełniająca wymagania dotyczące wody pitnej określone w odpowiednich normach krajowych i standardach UE.

! Filtr wstępny nie jest przeznaczony do stosowania z wodą ze studni ani z wodą z odwiertu!

3 Wymagania dotyczące jakości wody zasilającej

Woda z sieci wodociągowej.

4 Główne parametry techniczne

Pozycja	Wartość
Nazwa produktu	Filtr wstępny Philips AWP1830
Przepływ wody uzdatnionej	5 m ³ /h
Znamionowa całkowita ilość uzdatnionej wody	1000 m ³
Ciśnienie robocze	od 0,15 MPa do 1,0 MPa
Odpowiednia jakość wody / temperatura wody	Woda z sieci wodociągowej / od 5 °C do 38 °C
Odpowiednia temperatura otoczenia	od 4 °C do 40 °C
Częstotliwość płukania ręcznego	Co najmniej raz w miesiącu
Czas płukania ręcznego	Okolo 1 minuty
Ilość wody odpadowej podczas jednego płukania	Okolo 5 litrów (przy 0,2 MPa)
Średnica wlotu i wylotu wody	DN25 (G1") + redukcja do DN20 (G¾")


5 Technologia uzdatniania wody

Woda z sieci wodociągowej → wkład filtrujący z siatki ze stali nierdzewnej → woda przefiltrowana.

6 Schemat budowy



7 Schemat instalacji

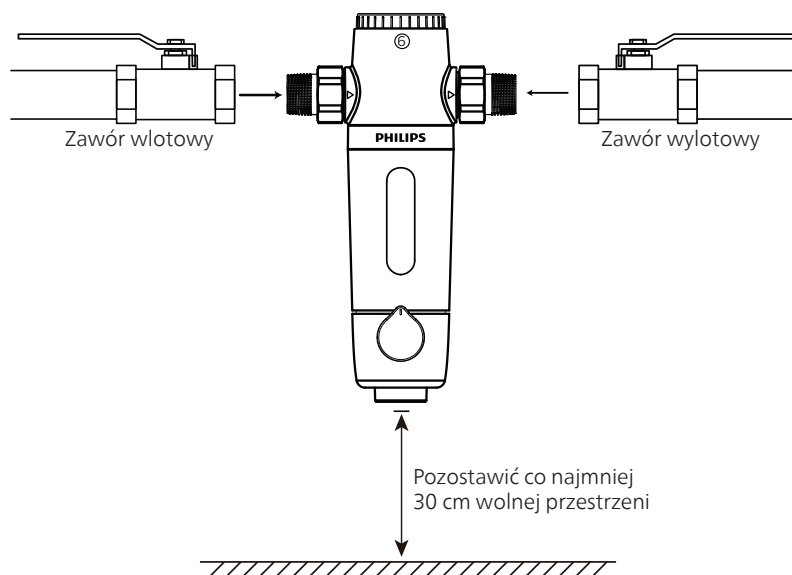



8 Przygotowanie do instalacji i instalacja

- Określ miejsce, w którym zostanie umieszczony filtr wstępny.
- Filtr wstępny należy zainstalować na głównym doprowadzeniu wody w domu (za wodomierzem) lub w dowolnym innym miejscu, w którym wymagane jest oczyszczanie i filtracja wody.
- Przygotuj narzędzia potrzebne do instalacji: klucz płaski, szczypce hydrauliczne, obcinak do rur.
- Na podstawie listy zawartości opakowania w instrukcji sprawdź, czy akcesoria instalacyjne są kompletne.
- Podłącz filtr wstępny do zaworu wlotowego.
- Podłącz zawór wylotowy do filtra wstępnego.
- Upewnij się, że filtr wstępny jest zainstalowany zgodnie z prawidłowym kierunkiem przepływu wody.


9 Sposób użycia

Pierwsze użycie

1. Zamknij zawór wylotowy za filtrem wstępnym.
2. Otwórz zawór dopływowy.
3. a. Otwórz zawór spustowy.
b. Obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara oznacza płukanie bezpośrednie. Obrót przeciwnie do ruchu wskazówek zegara oznacza syfonowe płukanie wsteczne.

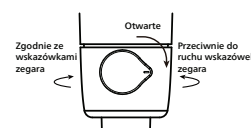


4. Zamknij zawór dopływowy i zawór spustowy, otwórz zawór wylotowy i powoli napełnij urządzenie wodą przez otwarcie zaworu dopływowego. Produkt jest gotowy do użycia.

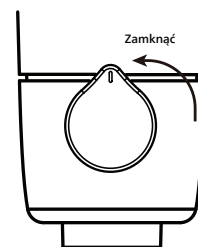

Korzystanie z miesięcznego wskaźnika obrotowego



- Ustaw miesięczny wskaźnik obrotowy, wyznacz datę płukania i ułatw sobie zapamiętanie terminu płukania.

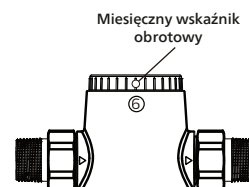


10 Konserwacja i pielęgnacja

Czyszczenie wkładu filtrującego


1. Zamknij zawór dopływowy.
2. Otwórz zawór spustowy.
3. Odkręć adapter spustowy filtra wstępnego w kierunku wskazanym strzałką na rysunku.
4. Pociągnij sprężysty zatrzask panelu sterowania w dół i wysuń jednostkę sterującą na zewnątrz.

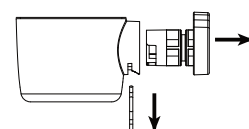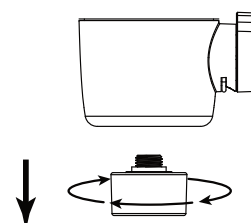

5. Pociągnij w dół osłonę zaworu kulowego znajdującą się w dolnej części filtra wstępnego.


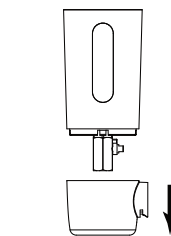


6. Pociągnij w dół osłonę obudowy filtra wstępnego.

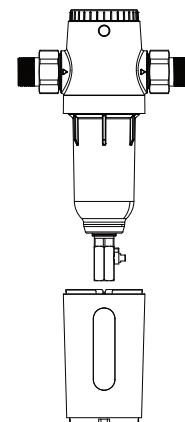


7. Odkręć obudowę filtra w kierunku wskazanym strzałką. Użyj dołączonego klucza.

8. Wyjmij wkład filtrujący.

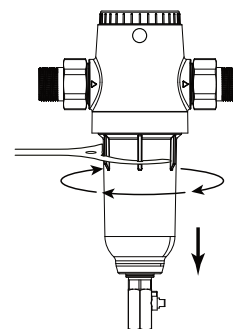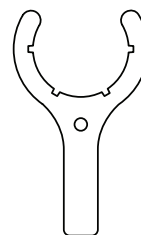

9. Umyj wkład filtrujący wcześniej przygotowaną czystą wodą; w razie potrzeby siatkę filtracyjną można oczyścić miękką szczoteczką.

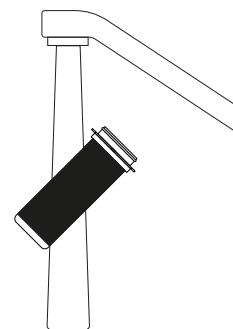

10. Po zakończeniu czyszczenia sprawdź, czy wszystkie części są w dobrym stanie:
pierścień uszczelniający nie został zgubiony ani zagięty
wkład filtrujący nie jest uszkodzony itp.

11. Zamontuj prawidłowo wszystkie części z powrotem.

- W razie potrzeby może być konieczna wymiana wkładu filtrującego, aby zapewnić odpowiednią jakość wody wyjściowej.

11 Rozwiązywanie problemów

Objaw usterki	Możliwa przyczyna usterki	Sposób usunięcia usterki
Przepływ wyjściowy filtra wstępnego jest wyraźnie mniejszy	Zawór dopływu wody nie jest całkowicie otwarty	Całkowicie otwórz zawór
Przepływ wyjściowy filtra wstępnego jest wyraźnie mniejszy	Siatka filtracyjna jest zatkana	Wyczyść lub wymień siatkę filtracyjną
Przepływ wyjściowy filtra wstępnego jest wyraźnie mniejszy	Ciśnienie wody jest zbyt niskie	Podejmij działania w celu zwiększenia ciśnienia
Niska jakość wody wyjściowej	Siatka filtracyjna jest uszkodzona	Wymień wkład filtrujący
Niska jakość wody wyjściowej	Długotrwała przerwa w użytkowaniu	Plucz przez 5 do 10 minut
Niska jakość wody wyjściowej	Niska jakość wody wodociągowej	Sprawdź, czy woda wodociągowa spełnia wymagania dotyczące wody z sieci wodociągowej
Wyciek wody	Rury lub wkład filtrujący nie są zamontowane do oporu	Zamontuj ponownie zgodnie z prawidłową procedurą instalacji
Wyciek wody	Niektóre części są uszkodzone	Skontaktuj się z serwisem posprzedażowym

12 Gwarancja i serwis

Produkt jest objęty dwuletnią gwarancją od daty zakupu. Szczegółowe warunki gwarancji znajdują się w osobnej karcie gwarancyjnej dołączonej do opakowania. W przypadku pytań dotyczących produktu możesz skorzystać z naszej pomocy online pod adresem <https://www.yourwater.care>, albo skontaktuj się z centrum obsługi klienta w swoim kraju/regionie. Jeżeli w Twoim kraju/regionie nie ma centrum obsługi klienta, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem. W ciągu dwóch lat od daty zakupu przysługuje bezpłatny serwis gwarancyjny w przypadku uszkodzeń spowodowanych problemami w procesie produkcyjnym lub uszkodzeń części powstałych w normalnych warunkach użytkowania, potwierdzonych przez pracowników naszego serwisu.

Serwis gwarancyjny nie obejmuje często wymienianych materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów pomocniczych, kosztów transportu ani usługi serwisowej door-to-door. Podczas korzystania z serwisu należy przedstawić pracownikom serwisu dowód zakupu.

13 Zawartość opakowania

Pozycja	Liczba sztuk
Jednostka główna	×1
Podkładka uszczelniająca	×2
Redukcja G $\frac{3}{4}$ " (DN20)	×2
Klucz	×1
Wężyk spustowy	×1
Pierścień uszczelniający	×1
Instrukcja obsługi	×1
Skrócona instrukcja	×1

Zachowaj niniejszą instrukcję do późniejszego wglądu.

Treść niniejszej instrukcji może różnić się od rzeczywistego produktu. Decydujący jest rzeczywisty produkt. W przypadku aktualizacji produktu nie będzie wydawane osobne powiadomienie.

